iVideokê PRO-750

MANUAL DO USUÁRIO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

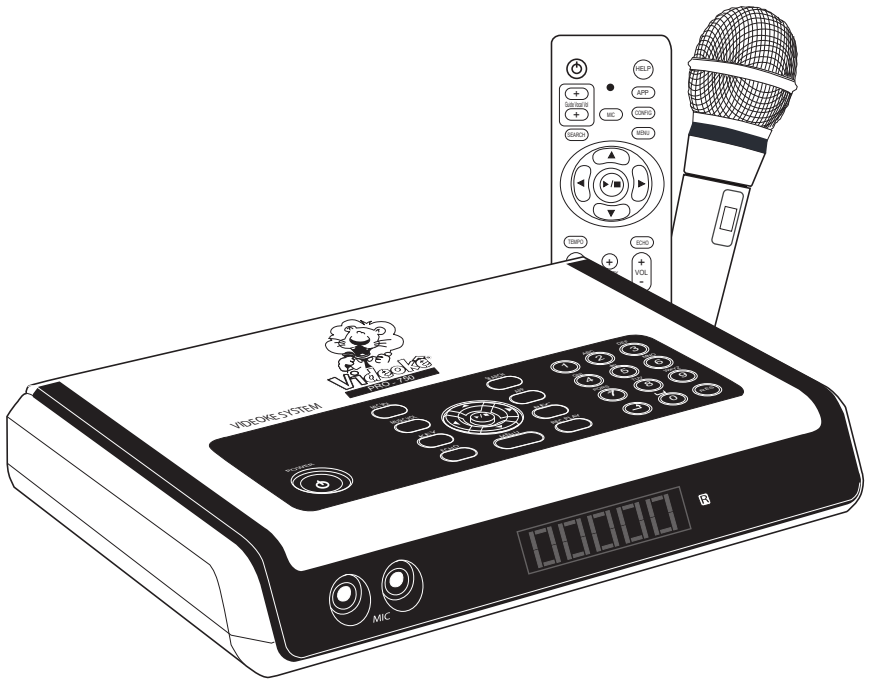

COMBINA MÚSICA , IMAGEM, TECNOLOGIA E DIVERSÃO!

ÍNDICE

CARACTERÍSCAS PRO-750.....3-4
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES.....5-6
CONTROLE REMOTO.....7-8
COMO INSTALAR.....9
INICIAR CANÇÃO.....10-11
PONTUAÇÃO FINAL.....12
MENU.....13
OPÇÕES DE MENU - 1/2.....14
OPÇÕES DE MENU - 2/2 - 1.....15
OPÇÕES DE MENU - 2/2 - 2.....16
EXECUÇÃO DE VÍDEO - 1.....17
EXECUÇÃO DE VÍDEO - 2.....18
EXECUÇÃO DE ÁUDIO 19
FOTO (SLIDE SHOW) 20
CONFIGURAÇÕES 21
CONTEÚDO USB 22
PROGRAMAÇÃO DE CANÇÕES (FILA) 23
CANÇÕES FAVORITAS 24
GRAVAÇÃO 25
FUNÇÕES EXTRAS 26
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 27
GRÁFICO DE TOM E TEMPO 28
COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL 29

CARACTERÍSTICAS DO PRO 750

HDMI – High Definition Multimidia Interface
Qualidade de imagem em alta definição.

Atualização de repertório via internet
Entrada USB para atualização de repertório via internet sem a necessidade de sair de casa. Você pode adquirir músicas avulsas ou em pacotes no site da Videokê, com a liberdade de montar seu repertório personalizado.
(para uso deste serviço é necessário utilizar um pen drive*).
Acompanha 100 canções na memória e um cartão bônus com mais 100 canções (definidas), totalizando 200 canções.

Gravação de voz
Crie uma lista de canções com a sua voz gravada.
Cante, grave e armazene na lista ou mostre seu talento para quem você quiser!
Opcionalmente pode-se transferir as canções geradas em mp3 para o seu computador através de um pen drive* .
Partitura
Visualize e acompanhe na tela de sua TV as notas musicais da melodia da música em forma de partitura.

Imagem de fundo personalizada
Cante com suas próprias imagens em formato .JPG como imagem de fundo. Você também poderá assistir em slide show ou vídeos em formato AVI, MKV, MOV, MP4, MPG, TP ou WMV.
(Para imagens de fundo personalizadas, as fotos ou vídeos deverão estar dentro de uma pasta do pen drive*, nomeada "VDK IMAGE").

CARACTERÍSTICAS DO PRO 750

Busca de músicas rápida e eficiente
Encontre facilmente as canções que deseja cantar através das listas por ordem de Código, Idioma, Intérprete, Música, Início de letra (somente conectado via cabo HDMI) ou crie sua própria lista de canções favoritas.

Alteração de instrumento da melodia de voz
Diferentes instrumentos para acompanhamento de melodia podendo alterar mesmo enquanto estiver cantando.

Jump
Pula as introduções e intervalos instrumentais, indo direto ao ponto para cantar.

Treino de trecho
Opção de marcar um trecho da canção para treinar repetidamente.

Non stop music
Executa mais de 50.000 músicas sem precisar parar para trocar qualquer dispositivo.

Pontuação
Três graus de dificuldade através do menu, possibilitando facilitar ou dificultar a pontuação.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

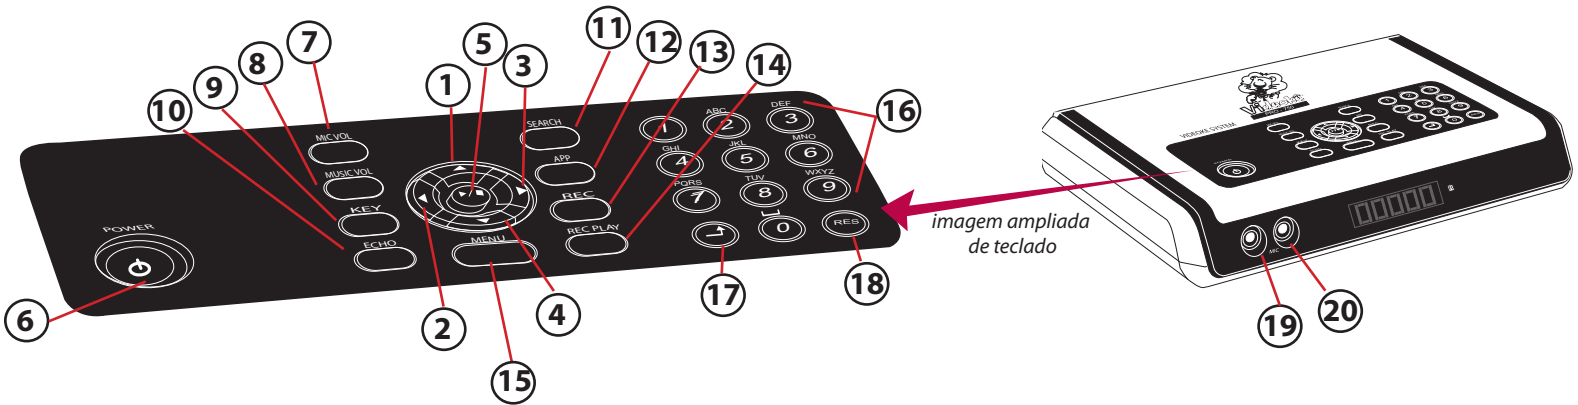

1 - UP: Navega para cima.
2 - LEFT: Navega para a esquerda.
3 - RIGHT: Navega para a direita.
4 - DOWN: Navega para baixo.
5 - PLAY/STOP: Inicia ou interrompe a canção e confirma itens de ajustes.
6 - POWER: Liga e desliga o aparelho.
7- MIC VOL: Acessa o item de ajuste de volume do microfone.
8 - MUSIC VOL: Acessa o item de ajuste de volume da música.
9 - KEY: Acessa o item de ajuste de Tom durante a execução da canção.
10 - ECHO: Acessa o item de ajuste de eco da voz.
11 - SEARCH: Acessa a lista de busca de canções.
12 - APP: Acesso ao menu para aplicações.
13 - REC: Inicia a gravação da música durante a execução da canção.
14 - REC PLAY: Acessa a lista de canções já gravadas e armazenadas na memória do aparelho.
15 - MENU: Acessa os itens para configurações de menu.
16 - TECLADO ALFANUMÉRICO: Teclado para dígitos numerais ou alfabético.
17 - BACK: Apaga digito errado e volta ao item anterior.
18 - RES: Reserva canção na lista de espera e acessa a lista de canções em espera.
19 - ENTRADA DE MICROFONE 1
20 - ENTRADA DE MICROFONE 2

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

1-POWER ON/OFF
2-ENTRADA USB
3-SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO HDMI
4-SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO RCA
5-ALIMENTAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA

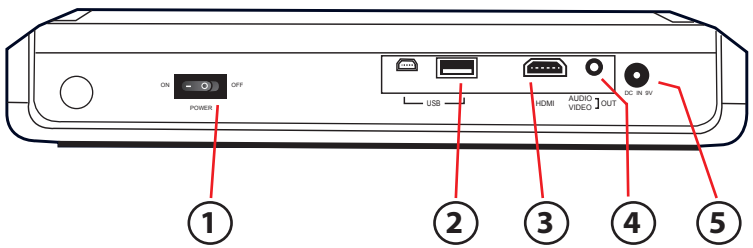

PAINEL INFERIOR

- Ao utilizar a função modo HD, alterar a chave para a função HDTV.
- Ao utilizar a função modo RCA, alterar a chave para a função TV.

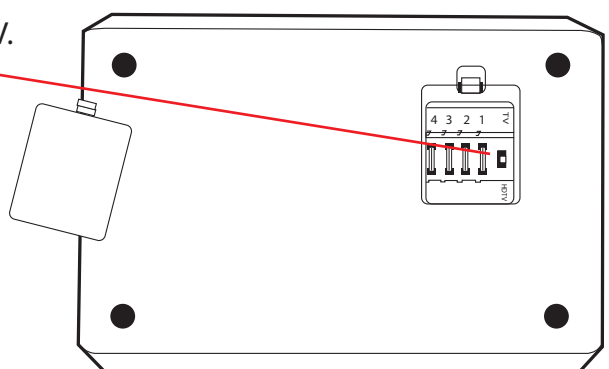

CONTROLE REMOTO

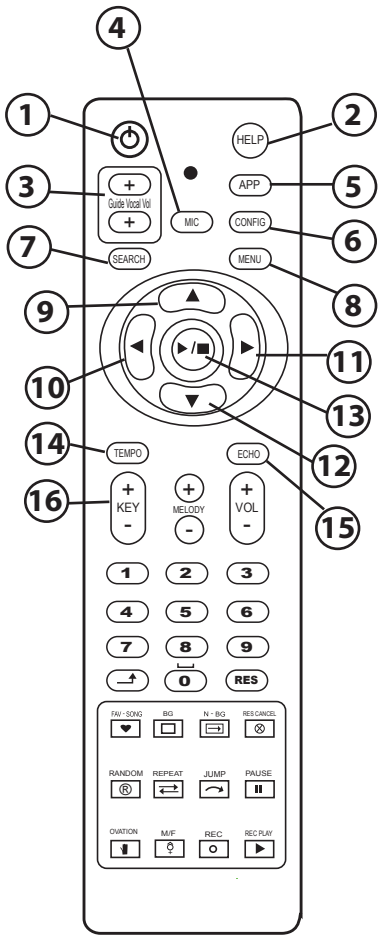

1 - POWER: Para ligar e desligar o aparelho.
2 - HELP: Para acessar o manual interno.
3 - GUIDE VOLCAL VOL: Para aumentar ou diminuir o volume de guia vocal.
4 - MIC: Para aumentar ou diminuir o volume do microfone.
5 - APP: Para acessar funções extras (atualização de músicas, ouvir áudio, assistir vídeo, apresentação de slide show, acessar configurações e acessar o manual interno.
6 - CONFIG: Para acessar configurações.
7 - SEARCH: Para acessar a lista de busca de canções.
8 - MENU: Para acessar as funções de menu.
9 - UP: Para navegar e retroceder entre linhas das listas.
10 - LEFT: Para navegar e retroceder entre páginas de listas.
11 - RIGHT: Para navegar e avançar entre páginas de listas.
12 - DOWN: Para navegar e avançar entre linhas das listas.
13 - PLAY/STOP: Para executar ou parar uma música e selecionar itens do menu.
14 - TEMPO: Para ajustar a velocidade do tempo da música.
15 - ECHO: Para ajustar níveis de eco do microfone.
16 - KEY: Para ajustar o tom da música.

CONTROLE REMOTO

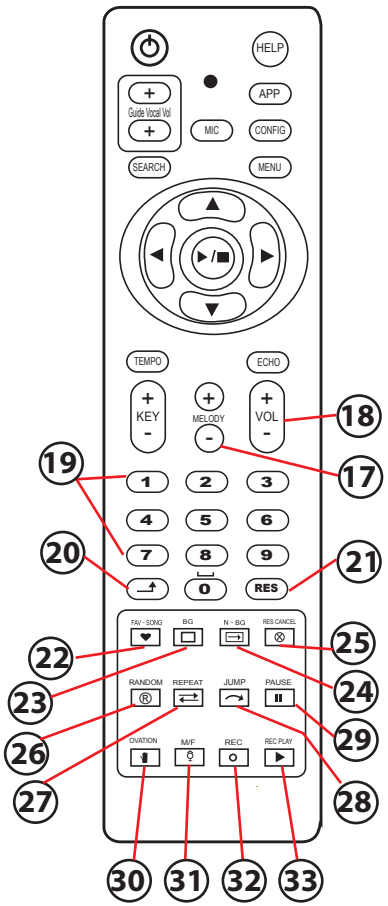

17 - MELODY: Para aumentar ou diminuir o volume da melodia de acompanhamento.
18 - VOL: Para aumentar ou diminuir o volume da música.
19 - TECLADO ALFANUMÉRICO: Para digitar números ou letras.
20 - BACK: Para apagar letras ou números e voltar itens de menu anterior.
21 - RES: Para reservar músicas na fila de execução.
22 - FAV SONG: Para criar lista de canções favoritas.
23 - BG: Para escolher imagens de fundo por vídeo, foto ou aleatório.
24 - N-BG: Para pular a imagem de fundo para a próxima.
25 - RES CANCEL: Para cancelar canções da lista de reservadas.
26 - RANDOM: Para executar canções aleatoriamente.
27 - REPEAT: Para demarcar trecho da música para memorização.
28 - JUMP: Para pular partes instrumentais da música.
29 - PAUSE: Para pausar e continuar a execução da música.
30 - OVATION: Para simular efeito sonoro de aplausos.
31 - M/F: Para alterar o tom entre masculino e feminino.
32 - REC: Para gravar uma música.
33 - REC PLAY: Para acessar a lista de canções gravadas.

COMO INSTALAR

CONEXÃO ANALÓGICA / CABO RCA (CONEXÃO SOMENTE NA TV)

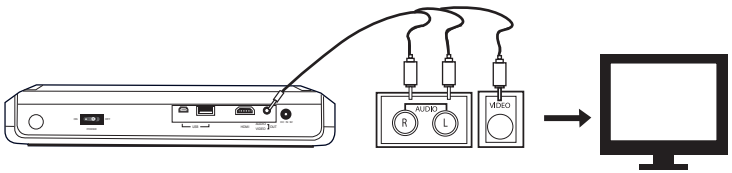

CONEXÃO RCA

1 - Conecte o plugue P2 composto na saída do aparelho (AUDIO/VÍDEO – OUT).
2 - Conecte o cabo de plugue amarelo na entrada de vídeo de seu televisor.
3 - Conecte os cabos vermelho/branco na entrada de áudio de seu televisor.

CONEXÃO DIGITAL / CABO HDMI (CONEXÃO SOMENTE NA TV)

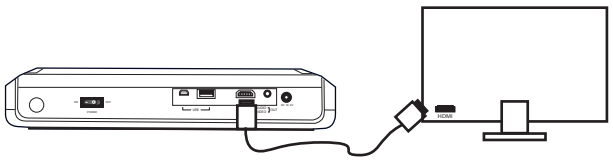

CONEXÃO HD

1 - Conecte o cabo HDMI na saída HDMI do aparelho
2 - Conecte a outra ponta do cabo HDMI na entrada HDMI do seu televisor.

OBS.: Antes de ligar seu aparelho, certifique-se de que a chave de conexão encontra-se na opção desejada (vide pág. 5 – PAINEL INFERIOR).

CONEXÃO DE ÁUDIO-RECEIVER/AMPLIFICADOR

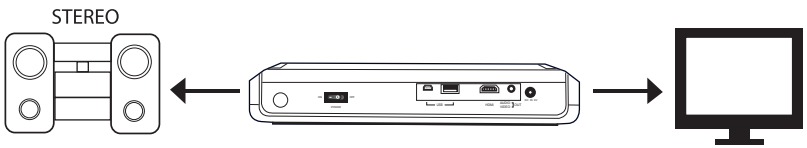

1 - Conecte o plugue P2 composto na saída de ÁUDIO/VÍDEO OUT do aparelho Videokê.
2 - Utilize os cabos de plugues branco e vermelho para conectar no receiver (amplificador, aparelho de som, home theater ou caixa acústica).
3 - Ligue o aparelho e pressione o botão POWER (Lado superior do aparelho) por aproximadamente 3 segundos.

INICIAR CANÇÃO

ATRAVÉS DO CÓDIGO DA CANÇÃO:
Verifique o código da canção escolhida através da lista**:**

LISTA DE MÚSICAS DO iVideokê

APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

Ordem alfabética pelo idioma / cantor

INTÉRPRETE	CÓD.	TOM	TÍTULO	AUTOR	INÍCIO DA LETRA	PACOTE
Jota Quest	1234	D	SEIS E TRINTA	M.Buzelin-M.Tullo-PFonseca-PJ-R.Flausino	Parece contigo normal e do avesso	16B
Jota Quest	1439	E	ÚNICO OLHAR	Jota Quest-G.Mesquita	Então me coloco à sua frente	17C
Jota Quest	2915	E	MAIS PERTO DE MIM	Jota Quest-Gleyson Mesquita-Fernando Dupino	Quero sabe um dia ainda comiga	22D
Jota Quest	15581	Gm	MANDOU BEM	Brian-Goji-Barnes-PJ Luis-Roy-Fons-Flaus	Uhuh... Você mandou bem cuidou de	25B
Jota Quest	15513	B	TUDO ESTÁ PARADO	Gessinger-Buzelin-Lara-Fonseca-PJ-Flausino	Ô ô ô... Tudo está parado diz aê	26A
Jota Quest	15640	G	WAITING FOR YOU (SHINE ON, SHINE ON)	J.Quest-J.Barnes-Q.Space	Shine on shine on luz do sol um novo dia	26D
Jota Quest	4112	G	FÁCIL	Jota Quest	Tudo é tão bom e azul e calmo como s	3E
Jota Quest	4213	G	SEMPRE ASSIM	M.Tullo-R.Flausino	Sete e quinze eu acordo e começo a	3G
Jota Quest	4287	Dbm	O VENTO	M.Buzelin	Voe por todo mar e volte aqui	4A
Jota Quest	4489	Am	OXIGÊNIO	Rogério Flausino	Mesmo com a fumaça Dá para ver	4F
Jota Quest	6002	G	TELE-FOME	Paulinho Pedro Azul	Não alimento amor Por telefone	4G
Jota Quest	6107	A	O QUE EU TAMBÉM NÃO ENTENDO	R.Flausino-E.Mello	Essa não é mais uma carta de amor	5A
Jota Quest	6172	G	DIAS MELHORES	R.Flausino	Vivemos esperando dias melhores	5C
Jota Quest	6423	Em	NA MORAL	R.Flausino-M.Sideral	Na moral....vivendo de folia e caos	6B
Jota Quest	6509	E	SÓ HOJE	F.Mello-R.Flausino	Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito	6C
Jota Quest	6603	F	AMOR MAIOR	Rogério Flausino	Eu quero ficar só mas comigo só eu não	6F
Jota Quest	6691	D	DO SEU LADO	Nando Reis	La la la.... Fiz muito tempo mas eu me lembro	7B
Jota Quest	7200	A	O SOL	Antônio Júlio Nastácia	Ei dor... eu não te escuto mais	9C
Jota Quest	7651	A	ALÉM DO HORIZONTE	R.Carlos-E.Carlos	Além do horizonte existe um lugar	9F
Joyce	7969	E	FORA DE HORA	Joyce	Fora de hora o meu coração pega a pensar	10D
Joyce	1448	C	CLAREIRA	Joyce Moreno-Mauricio Maestro	Um coração de mel de melão	17D
Juan Luis Guerra	3239	G	ROMANCE ROSA	Vs. J.G.Guerra-A.Reis	Eu te dei uma rosa que encontrei no	1B
Juca Novaes - Lenine	2918	E	MISO ALMOÇAR	Juca Novaes	Ohuh ohuh... foi só um ensaio	22D
Juizo Final	5602	E	ATLETAS DE CRISTO	Ricardo-Fábio	Atletas atletas de Cristo	EVA
Juliana Baroni	9430	Em	DANCE, DANCE, DANCE	Paulo Anhaia-Rick Bonadio	Tontos desafios tanto a percorrer	13A
Juliana Baroni	9524	B	QUERO TE ENCONTRAR	Paulo Anhaia-Rick Bonadio	E triste saber que me acostumei a chorar	13D
Juliana Baroni	9418	A	CIDADE TRISTE	Clio-J.Jørgensen-Rampac	A dor de te ver e embora	13E
Juliana Baroni - Lorenzo Martins	9492	D	NÃO HÁ HORA NEM LUGAR	Paulo Anhaia-Rick Bonadio	De que adianta reclamar dizer é o fim	13E
Juliana Diniz	9314	A	PARA FICAR	Juliana Diniz	Menino o seu amor fiz-se embora por amor que	12D
Julieta Venegas - Marisa Monte	9687	C	ILUSIÓN	Marisa Monte	Uma vez eu vive uma ilusão e não soube o que	14C
Julio Iglesias	7941	Fdm	DESPERTOS	L.Gaetley-Erasmo Carlos	Ou me queres ou me deixas não dá mais pra	12C
Julio Iglesias	9883	F	SÓ VOCÊ VAI ME FAZER FELIZ	Vs. Alcyvan Reis-Fernando Adour	Hoje eu sei e não vou mentir pois só você	14D
Julio Iglesias - Daniel	6008	Dm	VIVER A VIDA	Vs. Lucas Robles	Deixa que eu Te fale um pouco eu sei que	4G
Jussara Silveira	1192	Am	ALÉM DO PARAÍSO	Tetsonha Villeroy	Perversa serpente do mal mentirosa	16A
Juventude SA	4354	Fdm	HISTÓRIA DE AMOR	Luciano Boião-Kaja	E foi assim que tudo aconteceu	4C
Kadeshi	5507	E	AGRADECIMENTO	Kadeshi	Deus venho agradecer	EVAN101
Kadeshi	5508	D	ALEGRIA	Kadeshi	Alegria está em nós	EVAN101
Kadeshi	5515	D	COMPROMISSO	Kadeshi	Não existe nada melhor	EVAN101
Kadeshi	5527	A	ENCONTRO	Kadeshi	Procurei a paz e o amor a temura	EVAN101
Kadeshi	5530	D	EU NÃO PENSAVA	Kadeshi	Eu não pensava que viria a saber	EVAN101
Kadeshi	5533	G	FILHO PRÓDIGO	Kadeshi	Um filho querido voltou arrependido	EVAN101
Kadeshi	5538	E	HÁ MOMENTOS	Kadeshi	Há momentos que na vida pensamos em	EVAN101
Kadeshi	5558	G	O SENHOR É A MINHA LUZ	Kadeshi	O Senhor é a minha luz a minha salvação	EVAN101
Kadeshi	5571	G	QUEM VIVE COM CRISTO	Kadeshi	Quem vive com Cristo é feliz	EVAN101
Kadeshi	5573	A	QUERO SIM	Kadeshi	Ah, eu quero sim o teu amor, Senhor	EVAN101
Kadeshi	5575	Am	RAZÃO	Kadeshi	Ohl Só Jesus razão razão pra viver	EVAN101
Kadeshi	5576	E	REFRIGÉRIO	Kadeshi	Tua voz me traz consolo e refrigério	EVAN101
Kadeshi	5589	C	TENHA FÉ	Kadeshi	Tenha fé irmão tenha fé irmão	EVAN101
Kadeshi	5600	D	VIVER O AMOR	Kadeshi	Aqui está o Pai aqui está o Filho	EVAN101
Kaleidoscópio	2864	C	FELIZ DE NOVO	Kiko Perrone	Para para para para... eu sei que você	22A

VISITE O NOSSO SITE WWW.IVIDEOKE.COM.BR

65A

Digite o código da canção que deseja executar através do controle remoto ou através do próprio aparelho.

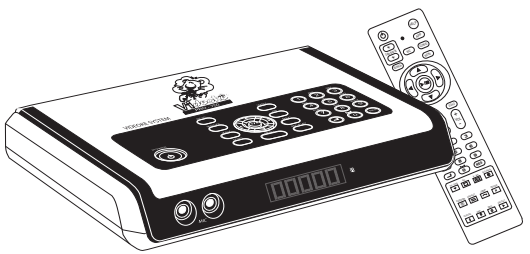

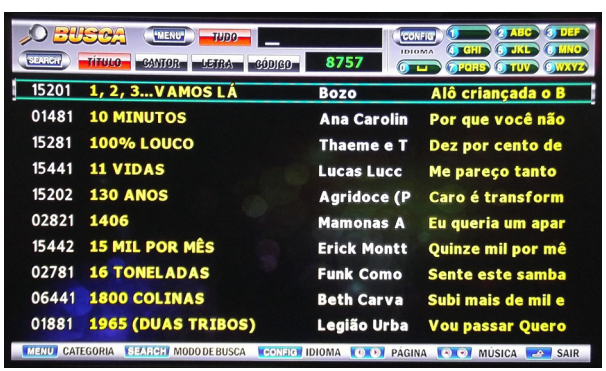
BUSCA
MENU
TUDO
CONFIG
ABC
DEF
IDIOMA
GHI
JKL
MNO
SEARCH
TÍTULO
CANTOR
LETRA
CÓDIGO
8757
PQRS
TUV
WXYZ
15201 1, 2, 3...VAMOS LÁ Bozo Alô criançada o B
01481 10 MINUTOS Ana Carolin Por que você não
15281 100% LOUCO Thaeme e T Dez por cento de
15441 11 VIDAS Lucas Lucc Me pareço tanto
15202 130 ANOS Agridoce (P Caro é transform
02821 1406 Mamonas A Eu queria um apar
15442 15 MIL POR MÊS Erick Montt Quinze mil por mê
02781 16 TONELADAS Funk Como Sente este samba
06441 1800 COLINAS Beth Carva Subi mais de mil e
01881 1965 (DUAS TRIBOS) Legião Urba Vou passar Quero
MENU CATEGORIA SEARCH MODO DE BUSCA CONFIG IDIOMA PAGINA MUSICA SAIR

TELA INICIAL

Faça busca de canções por: título, cantor, letra ou código.

INICIAR CANÇÃO

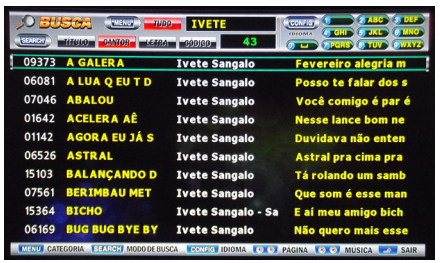
BUSCA
IVETE
43
09373 A GALERA Ivete Sangalo Fevereiro alegria m
06081 A LUA Q EU T D Ivete Sangalo Posso te falar dos s
07046 ABALOU Ivete Sangalo Você comigo é par é
01642 ACELERA AÊ Ivete Sangalo Nesse lance bom ne
01142 AGORA EU JÁ S Ivete Sangalo Duvidava não enten
06526 ASTRAL Ivete Sangalo Astral pra cima pra
15103 BALANÇANDO D Ivete Sangalo Tá rolando um samb
07561 BERIMBAU MET Ivete Sangalo Que som é esse man
15364 BICHO Ivete Sangalo - Sa E aí meu amigo bich
06169 BUG BUG BYE BY Ivete Sangalo Não quero mais esse

Busque a canção desejada por título, cantor, letra ou código.

BUSCA
MAR
238
15289 CURUMIM IÊ IÊ Mara Maravilha Índia gosta barulho
07763 DEUS DE MARAV Mara Maravilha Não há Deus maior q
03709 JESUS CRISTO Mara Maravilha Jesus Cristo, Jesus
01509 NÃO FAZ MAL Mara Maravilha Há quanto tempo eu
05635 REI DAVI Mara Maravilha Agora eu vou conta
07888 VOU CONTINUA Mara Maravilha e L Eu tenho tido prova
04224 ALMA METADE Marcello Marcky Sei que um dia eu vo
06185 NEBLINA Marcello Marcky Ah ah ah ah ah ah Ah
15369 COMPLETAMENT Marcelo Augusto Juntinhos apaixonad
15141 LOADEANDO Marcelo D2 O jogo começou ape

Se errar algum caractere durante a digitação, utilize o botão BACK (⏎) para corrigir.

BUSCA
PENSE
4
07211 PENSE E DANCE Barão Verm Penso como vai m
01328 PENSE EM MIM Banda Cheir Inspiração dos m
03441 PENSE EM MIM Leandro e L Em vez de você f
02720 PENSEI QUE FOSSE O CÉU Vander Lee Estou aqui mas es

Confirme se a canção desejada está correta e digite o botão PLAY/STOP (▶/■) para iniciar.

Após a confirmação da canção escolhida, selecione:

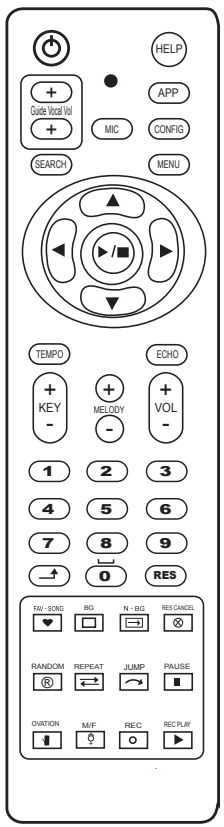

PLAY/STOP ▶/■ : para iniciar

RES (RES) : para incluir na lista de canções reservadas

FAV-SONG ♥ : para incluir na lista de canções favoritas

REC ● : para iniciar a gravação da canção desejada

Obs.: Utilize as teclas UP e DOWN (botões ▲ ou ▼) para navegar entre os códigos e títulos das canções e as teclas LEFT e RIGHT (botões ◀ ou ▶)para navegar entre as páginas.

PONTUAÇÃO FINAL

Ao final de cada canção, ou ao ser interrompida, será apresentada na tela a pontuação final com sons de fanfarra e mensagens divertidas.

Tecle "MENU" no controle remoto ou no aparelho e selecione a opção PONTUAÇÃO para desativá-la ou escolher entre os níveis: Iniciante, Amador ou Profissional.

- O ajuste de pontuação permanecerá ativado ou desativado, conforme escolha, nas próximas canções.

- Ao religar o aparelho, permanecerá ativado ou desativado, conforme a escolha da última configuração.

Obs: A função de pontuação é desativada automaticamente quando a opção de modo CONTÍNUO for ativada.

MENU

- Para acessar o MENU, a partir da tela de espera, digite o botão MENU (MENU) uma vez, no controle remoto ou no aparelho.

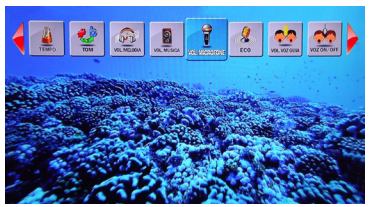

- Digite o botão "MENU" novamente para acessar a barra com mais opções de menu.

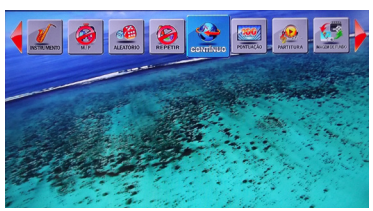

- Digite os botões LEFT ou RIGHT (◄ ou ►) para selecionar a opção desejada.

- Digite o botão PLAY/STOP (►/■) ou DOWN (▼)para ativar a opção de menu.

- Digite os botões LEFT ou RIGHT (◄ ou ►) para realizar o ajuste desejado.

- Digite o botão PLAY/STOP (►/■) ou UP (▲) para desativar o menu.

- Para sair da opção menu, digite o botão UP (▲) ou BACK (↵).

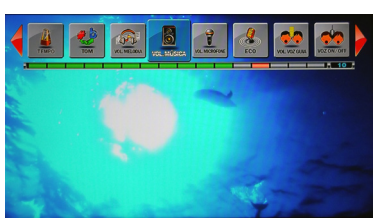

OPÇÕES DE MENU 1/2

TEMPO - Ajusta o tempo de andamento da canção (mais rápido ou mais lento). Atalho no controle remoto (TEMPO) .

TOM - Ajusta o TOM da canção em até +5 (5 semitons acima) ou -5 (5 semitons abaixo). Atalho no controle remoto (+ KEY −) ou atalho no aparelho KEY ( ) .

VOL. MELODIA - Ajusta o volume da melodia de acompanhamento. Atalho no controle remoto (+ MELODY −) .

VOL. MÚSICA - Ajusta o volume da canção. Atalho no controle remoto (+ VOL −) ou atalho no aparelho MUSIC VOL ( ) .

VOL. MICROFONE - Ajusta o volume do microfone. Atalho no controle remoto (MIC) ou atalho no aparelho MIC VOL ( ) .

ECO - Ajusta o volume de eco do microfone. Atalho no controle remoto (ECHO) .

VOL. VOZ GUIA - Ajusta o volume da voz guia (caso houver). Atalho no controle remoto (+ Guide Vocal Vol −) .
Com a função ligada, durante a execução da canção, ao parar de cantar (não houver captação de som pelo microfone) a voz guia aparecerá (As 20 canções definidas desta função não são comercializadas).

VOZ ON/OFF - Com a função ligada, o guia vocal não aparecerá quando alguém estiver cantando. Com a função desligada, o guia vocal permanecerá mesmo quando alguém estiver cantando.

OPÇÕES DE MENU 2/2-1

INSTRUMENTO - Alterna entre os instrumentos da melodia para: original ▶ acordeão ▶ gaita ▶ violão ▶ trompete ▶ sax tenor ▶ oboé ▶ clarinete ▶ flauta ▶ ocarina.

M/F - Ajusta para tom Masculino ou Feminino. Atalho no controle remoto M/F ⚥ .

ALEATÓRIO - Busca de canções aleatoriamente pelo sistema do aparelho (Game Show). Atalho no controle remoto RANDOM ®

REPETIR - Configuração para modo de repetição de trecho da canção. Atalho no controle remoto REPEAT ⇄ .

- Tecle uma vez para marcar o início do trecho (a tela exibirá o ícone

no canto superior direito).
- Tecle pela segunda vez para marcar o final do trecho (a tela exibirá o ícone

no canto superior direito).
  A canção repetirá o trecho constantemente.
- Teclando pela terceira vez, a canção voltará ao modo de execução normal.

CONTÍNUO - Modo de execução contínuo. Durante esta função, tecle ▶/■ para pular para a próxima canção.

- As canções programadas na lista de reservadas serão executadas antes das demais canções da lista.
- As canções da lista favoritas não serão executadas continuamente.
- Durante a execução das canções, o ícone

permanecerá no canto superior direito da tela.
- A função pontuação é desativada no modo contínuo.

OPÇÕES DE MENU 2/2-2

PONTUAÇÃO - Ajusta o grau de dificuldade de pontuação:
1 – Desligar: Sem pontuação.
2 – Iniciante: Considera somente o ritmo.
3 – Amador: Considera a variação de até três semitons mais o ritmo.
4 – Profissional: Considera a variação de até dois semitons mais o ritmo.

PARTITURA
- Para visualizar as notas da melodia durante a execução da canção (partitura).
- As notas da melodia não serão exibidas quando a opção de visualização de 3 linhas de letra estiver ativada.
- Caso a conexão da TV não tenha entrada HDMI, as notas da melodia não serão exibidas em modo de conexão via cabo RCA.

IMAGEM DE FUNDO
- Escolha a imagem de fundo desejada entre: Filme ▶ Foto ▶ Automático. Atalho no controle remoto BG □ .
- Quando houver filme ou fotos no pen drive*, o aparelho considerará estas imagens como prioridade e depois as da memória interna do Videokê.
- As fotos ou vídeos devem estar dentro de uma pasta nomeada “VDK IMAGE” para que o aparelho reconheça como imagem de fundo.
- Os arquivos não são transferidos para a memória do aparelho. As imagens são executadas somente com o pen drive* conectado.

EXECUÇÃO DE VÍDEO 1

Acione a tecla APP do controle remoto ou no aparelho e escolha a opção FILME (

).
Esta função permite executar arquivos de vídeo no pen drive*.

- Certifique-se de desligar o aparelho antes de inserir ou remover o pen drive*.
- Não remova o pen drive* durante a leitura do arquivo.
- Arquivos de vídeos compatíveis: DIVX, H.264, MPEG1, MPEG, MPEG2, MPEG4, XVID, AVI, MKV, MOV, MP4, TP, VOB e WMV.

OPÇÕES QUE PODERÃO SER EXECUTADAS NA FUNÇÃO VÍDEO:

▶/■ Iniciar, continuar ou parar a execução de um vídeo.

◀ Retroceder 10 segundos.

▶ Avançar 10 segundos.

▲ Retroceder 30 segundos.

▼ Avançar 30 segundos.

+ KEY − Mudar para vídeo anterior ou posterior.

EXECUÇÃO DE VÍDEO 2

ABC 2 Ajusta a proporção da tela (cada vez que pressionar altera para: Tela cheia ▶ Zoom ▶ Normal).
- Tela Cheia: ignora a relação de aspecto do arquivo de vídeo e preenche a tela distorcendo a imagem.
- Zoom: Mantém a relação de aspecto do arquivo de vídeo e preenche a tela aumentando a imagem sem distorção.
- Normal: Mantém a proporção do arquivo de vídeo em seu tamanho original.

0 Mostra as informações do arquivo de vídeo no estado de pausa.

JUMP Possibilita executar o vídeo digitando o tempo exato desejado.

PAUSE II Pausa/continua o vídeo no tempo determinado.

EXECUÇÃO DE ÁUDIO

Tecle o botão APP no aparelho ou no controle remoto e selecione a opção MÚSICA (

) .

Esta função permite executar arquivos de áudio no pen drive*.

- Certifique-se de desligar o aparelho antes de inserir ou remover o pen drive*.
- Não remova o pen drive* durante a leitura do arquivo.
- Arquivos de áudio compatíveis: FLAC, MP2, MP3, OGG, WMA.

OPÇÕES QUE PODERÃO SER EXECUTADAS NA FUNÇÃO ÁUDIO:

◄ Retrocede a lista de arquivos por página.

► Avança a lista de arquivos por página.

▲ Retrocede para selecionar o arquivo da música desejada.

▼ Avança para selecionar o arquivo da música desejada.

►/■ Iniciar, continuar ou parar a execução de uma música.

PAUSE II Pausa/continua a música no tempo determinado.

+ VOL − Ajusta o volume da música

FOTO (SLIDE SHOW)

Tecle o botão APP no aparelho ou no controle remoto e selecione a opção FOTO (

).

O sistema apresentará em estilo slide show as fotos do pen drive* por ordem alfabética.
- Certifique-se de desligar o aparelho antes de inserir ou remover o pen drive*.
- Não remova o pen drive* durante a leitura do arquivo.

OBS.: Quando um arquivo de áudio estiver em execução, podem-se visualizar arquivos de fotos em slides simultaneamente. É necessário que as imagens tenham a extensão ".JPG", não ultrapasse 2 megabytes cada arquivo e recomendamos não ultrapassar 99 imagens no tamanho 720x576 pixels para otimizar o funcionamento.

OPÇÕES QUE PODERÃO SER EXECUTADAS NA FUNÇÃO FOTO:

◄ Retrocede página de arquivos.

► Avança página de arquivos.

▲ Retrocede para selecionar o arquivo de foto desejada.

▼ Avança para selecionar o arquivo de foto desejada.

►/■ Iniciar ou parar a execução de slides.

1 ~ WXYZ 9 Define o tempo de transição entre as imagens.

0 Informações sobre o arquivo.

CONFIGURAÇÕES

Tecle o botão (APP) no aparelho ou no controle remoto, e em seguida escolha a opção CONFIGURAÇÃO( ).

Atalho direto pelo botão (CONFIG) no controle remoto.

CONTAGEM PARA INÍCIO: Ativa ou desativa a contagem regressiva para início da letra da canção.

LETRA: Ativa ou desativa a letra da música na tela.

POSIÇÃO DA LETRA: Para selecionar a posição da letra na tela.
- **Centralizada:** Centraliza a legenda na tela.
- **Esquerda/Direita:** Primeira linha à esquerda e a segunda à direta. Em caso de 3 linhas, a primeira à esquerda, a segunda ao centro e a terceira à direita.
- **Automático:** Centralizado, direita ou esquerda escolhido aleatoriamente.

LINHAS DE LETRA: Escolha entre 2 ou 3 linhas para visualizar a letra na tela.

PONTUAÇÃO: Para pontuação ao final da canção.
- **Desligado:** Sem pontuação.
- **Iniciante**: Considera somente o ritmo.
- **Amador:** Considera a variação de até três semitons mais o ritmo.
- **Profissional:** Considera a variação de até dois semitons mais o ritmo.

CONFIGURAÇÃO PADRÃO (RESET): Retorna para as configurações padrões de fábrica.

CONTEÚDO USB

Conecte o pen drive* e acione a tecla (APP) no controle remoto ou no aparelho e selecione a opção CONTEÚDO USB

.

Este item é utilizado para atualizar novas canções adquiridas para seu aparelho ou atualizações de sistema por uma Assistência Técnica Autorizada.

- Certifique-se de desligar o aparelho antes de inserir ou remover o pen drive*.

- Não remova o pen drive* durante a leitura do arquivo.
- As canções contidas no pen drive* serão detectadas automaticamente, para atualizar, confirme com a opção “SIM”.
- Não altere o nome do arquivo de canções do pen drive*.

PROGRAMAÇÃO DE CANÇÕES (FILA)

Na tela de busca de músicas, após escolher as canções desejadas, basta digitar o botão (RES) no controle remoto ou no aparelho para programa-las.
Programe até 100 canções por ordem de inclusão na lista.

- As próximas 3 canções reservadas poderão ser visualizadas no canto superior esquerdo da tela durante a reprodução das músicas.

- Se a TV não possuir entrada HDMI, a visualização será de 2 canções em modo de conexão via cabo RCA.

- Para cancelar canções programadas, digite o botão RES-CANCEL ⊗ no controle remoto.

- Navegue entre as linhas da lista programadas utilizando os botões ▲ ou ▼ .

- Navegue por página da lista programadas utilizando os botões ◄ ou ► .

- Para executar qualquer canção da lista programada, tecle o botão ►/■ (fura fila).

- Para interromper a reprodução de uma música, tecle o botão ►/■ novamente.

- Para pausar a reprodução de uma música, tecle o botão PAUSE ❚❚ .

- Para continuar a reprodução da música em pausa, tecle PAUSE ❚❚ ou ►/■ .

CANÇÕES FAVORITAS

Acesse a tela de busca de canções com o botão SEARCH (SEARCH) e após selecionar a música desejada, digite FAV-SONG (♥) no controle remoto para adicionar canções na lista de canções favoritas.

- O ícone aparecerá diante da canção selecionada.

- Programe até 100 canções na lista de favoritas.

- Teclando o botão FAV-SONG ♥ na tela de espera, aparecerá a lista de canções favoritas.

- Para excluir canções da lista de favoritas, basta selecionar a música desejada e digitar o botão RES (RES) no controle remoto ou no aparelho.

- Para cancelar canções favoritas na tela de busca, basta selecionar a canção desejada e digitar o botão FAV-SONG ♥ . O ícone desaparecerá diante da canção.

- Utilize os botões UP e DOWN (▲ ▼) para navegar entre as linhas da lista de canções favoritas.

- Utilize os botões LEFT e RIGHT (◀ ▶) para navegar entre as páginas das listas de canções favoritas.

OBS.: As canções inclusas na lista de favoritas permanecerão mesmo após desligar e religar o aparelho.

GRAVAÇÃO

A partir da tela de busca, lista de programadas ou favoritas é possível selecionar uma canção que deseja gravar.

Digite o botão REC (REC ●) no controle remoto ou no aparelho. Ao acionar o botão REC ● durante a tela de espera, a última canção selecionada ou executada será gravada.

- Para terminar a gravação, digite o botão REC ● novamente ou ▶/■ .

- As funções TEMPO, TOM, VOL. VOZ GUIA, M/F, ALEATÓRIO, REPETIR, CONTÍNUO e PONTUAÇÃO serão desabilitadas durante o processo de gravação.

- Para visualizar a lista de canções já gravadas na memória de seu aparelho, digite o botão REC PLAY no controle remoto (REC PLAY ▶)ou no aparelho (REC PLAY).

- Para copiar as músicas gravadas na memória para um pen drive*, selecione a canção desejada e digite o botão (MENU) no controle remoto ou no aparelho.

- Certifique-se de desligar o aparelho ao inserir ou remover o pen drive*.

- Não remova o pen drive* durante a leitura ou transferência do arquivo.

- Para apagar uma canção na lista de gravadas, selecione a canção desejada e digite o botão RES no controle remoto (RES) ou no aparelho ((RES)).

- Utilize os botões UP e DOWN (▲ ▼) para navegar entre as linhas da lista de canções gravadas.

- Utilize os botões LEFT e RIGHT (◀ ▶) para navegar entre as páginas das listas de canções gravadas.

OBS.: Não é possível pausar durante a gravação de uma música e nem pausar a reprodução de uma música gravada.

FUNÇÕES EXTRAS

Visualizar a próxima imagem de fundo

Visualize a próxima imagem de fundo pressionando N-BG no controle remoto.

Pular

Pule a introdução ou o intervalo/solo das canções pressioando JUMP no controle remoto.

Aplauso

Para ouvir o efeito sonoro de aplauso, pressione OVATION no controle remoto.

Para mais efeitos sonoros de aplauso, pressione duas ou três vezes repetidas.

*** O pen drive deve ser adquirido separadamente.**

EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 2 Entradas para microfone (com pontuação).
- 1 Entrada USB para atualização de repertório e imagens de fundo personalizadas .
- 1 Saída de vídeo composto + áudio estéreo (RCA).
- 1 Saída HDMI .

GERAL	VOLTAGEM IDEAL	AC 100V ~ 240V - 50/60Hz (FREE VOLT)
	CONSUMO	Máximo de 13.5W
	DIMENSÕES	A50xL300xP210 (mm)
	PESO LÍQUIDO	0,730 kg
	PESO BRUTO	2,750 kg (com microfone e embalagem)
	TEMPERATURA DA OPERAÇÃO	De 0 à 60°C
	UMIDADE DE OPERAÇÃO	De 0 à 90%

ÁUDIO	SAÍDA 2 CANAIS	Estéreo L/R
	SAÍDA DE NÍVEL	00Vrms~ 02Vrms
	DO CONVERSOR	16bit
	RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	150Hz ~12KHz
	FAIXA DINÂMICA	Acima de -96dB
	DISTORÇÃO HARMÔNICA	2.0%

VÍDEO	SAÍDA VÍDEO	NTSC
	SAÍDA HDMI	720P

GRÁFICO DE TOM E TEMPO

GRÁFICO DE TEMPO															
	-7	- 6	-5	- 4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
LENTO ←									→ RÁPIDO							

GRÁFICO DE TOM												
Quando a música está em Do central (C/Cm)												
F#	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	F#
F#m	Gm	Abm	Am	Bbm	Bm	Cm	Dbm	Dm	Ebm	Em	Fm	F#m
BAIXO (GRAVE) ←							→ ALTO (AGUDO)					

No exemplo acima, o tom da canção está em C (dó). A partir desse tom, existe uma variação de 6 semitons que diminuem ou aumentam a tonalidade da canção.

EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Verifique estes importantes pontos antes de requisitar assistência técnica.
Desligue e ligue o aparelho e verifique se o problema persiste.

PROBLEMA	DIAGNÓSTICO
Demora aparecer a imagem após apertar a tecla PLAY	• Se digitar a tecla PLAY/STOP várias vezes, o sistema travará para proteger o mecanismo. • Cheque também se as pilhas do controle remoto estão com carga suficiente para o funcionamento.
Sem força elétrica	• Checar se o cabo de força está plugado normalmente. • Apertar o botão POWER do painel posterior do aparelho.
Sem Imagem	• Verifique se a chave inferior interna encontra-se na conexão desejada (TV ou HDTV). • Cheque se a conexão do cabo de vídeo está correta. • Troque o canal de vídeo IN da TV até aparecer a imagem Videokê. • Certifique-se de que a TV esteja ligada.
Mudo ou som distorcido	• Ajuste o volume. • Cheque a conexão entre os equipamentos (TV, amplificador, caixa acústica) e a conexão do cabo.
Qualidade inferior de som	• Checar a conexão com o amplificador. • Folga ou mancha no conector pode prejudicar a qualidade de som. • Checar o ajuste do volume de cada equipamento.
Microfone mudo	• Checar se o conector do cabo do microfone está bem conectado. • Checar se o microfone está na posição ON. • Checar o volume do amplificador. • Testar com outro microfone.
Controle remoto não funciona	• Direcione o controle remoto direto ao sensor do aparelho em curta distância. • Troque as pilhas do controle remoto. • Checar se as pilhas estão com polaridade correta. • Desligue e tire o plugue da tomada por 10 segundos e ligue novamente.